Hvor skal såpen i vaskemaskinen?

De fleste vaskemaskiner har en såpeskuff med flere rom, hvor hvert rom har sin egen funksjon. For å oppnå best mulig vaskeresultat er det viktig å bruke riktig rom til riktig type vaskemiddel.

Symbol for forvask

Dette rommet brukes kun dersom du velger et program med forvask. Forvask er en ekstra vask som kjøres før hovedvasken, og benyttes hovedsakelig til svært skittent tøy, som arbeidstøy eller klær med mye smuss. Du trenger derfor kun å tilsette vaskemiddel her ved behov.

Symbol for hovedvask

Dette er det viktigste rommet i såpeskuffen, og det er her du alltid skal tilsette vaskemiddel ved vanlig klesvask. Det er i denne delen av vaskeprogrammet at klærne faktisk blir rene. Du kan bruke både flytende vaskemiddel og pulver.

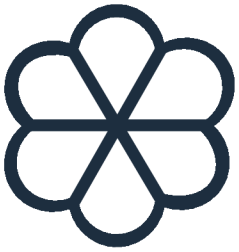

Symbol for skyllemiddel

Dette rommet er beregnet for skyllemiddel, som tilsettes automatisk i siste del av vaskeprogrammet. Skyllemiddel er valgfritt, men kan gi mykere klær og en frisk duft. Det er viktig å ikke fylle over maks-merket, da dette kan føre til flekker på klærne.

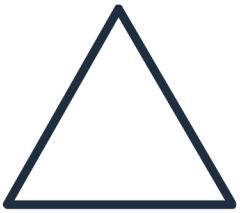

Symbol for bleking

Noen vaskemaskiner har et eget rom for blekemiddel. Dette kan brukes for å fjerne vanskelige flekker eller bevare hvitt tøy lyst, men bør kun benyttes dersom tekstilene tåler det. Blekemiddel må brukes med forsiktighet, da det kan skade både klær og farger.